

HEINERBIKE

# Herrengarten Hummel



Schritt 1

Sattel einstellen



Schritt 2

Fahrrad einschalten





### Schritt 3

## Fernlicht



### Schritt 4

## Absetzen (Griff nutzen)



### Schritt 5

## Aufbocken (Griff nutzen)





Die Gangschaltung schaltet automatisch.

Schritt 1

Seitenteil(e) hochklappen



Schritt 1

Seitenteil(e) hochklappen





Schritt 2

Seitenteil(e) abnehmen




Schritt 2

Seitenteil(e) abnehmen



Schritt 3

Regenschutz entfernen

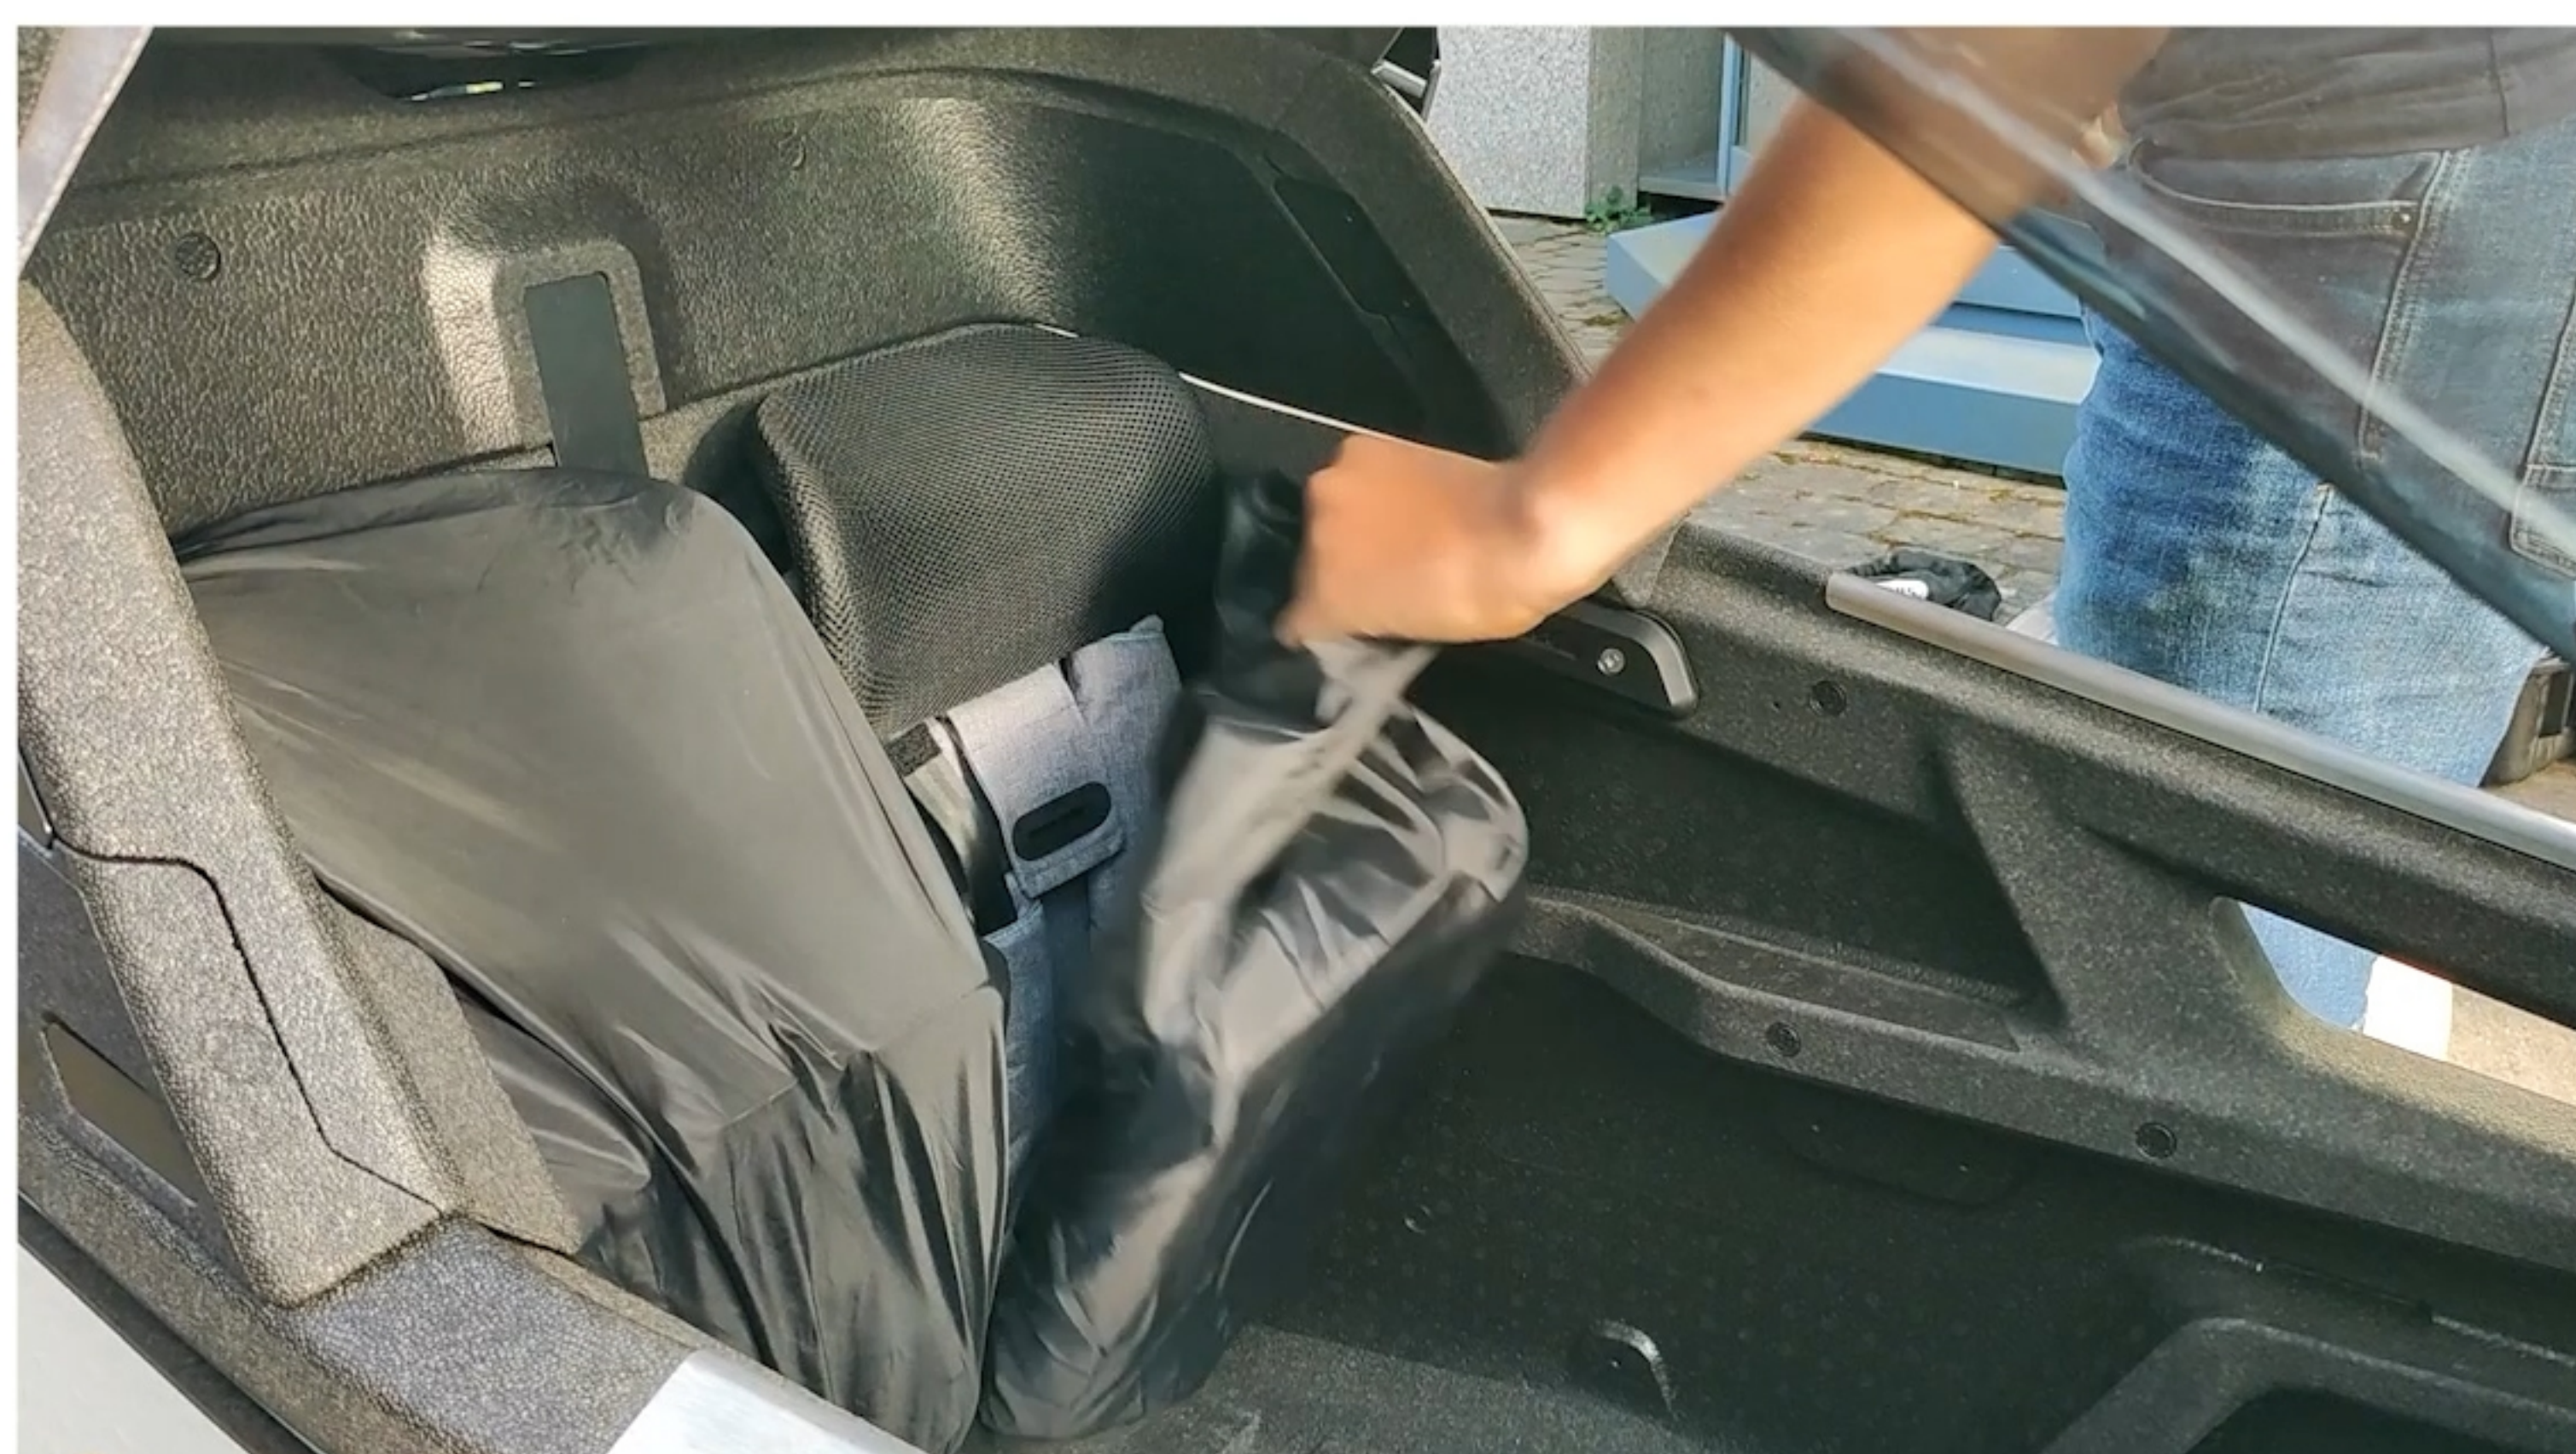



Schritt 9

Pedal hochsetzen



Schritt 10

Handbremse lösen



Information zum Schalten

**WICHTIG: Nicht während dem Stehen schalten!  
Nicht unter Last schalten!**



Schritt 4

Gurt Nutzung



Info

Trittstufe für Einstieg der Kinder nutzen



Schritt 5

Sonnenschutz einsetzen





Schritt 5

## Sonnenschutz einsetzen



Schritt 6

## Öffnung des Verdecks



Schritt 6

## Öffnung des Verdecks





Schritt 6

## Öffnung des Verdecks



Schritt 7

## Kindersicht ggf. nutzen



Info

Bitte das Fahrrad an externe Halterungen anschließen.





Die Herrengarten-Hummel sauber zurückgeben.  
Mängel bitte der Station und per E-Mail:  
service@heinerbike.de melden.  
Nach der Benutzung bitte den Fragebogen (per  
E-Mail) beantworten.

Wir von Heinerbike versuchen Bürger\*innen freie  
Lastenräder kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

*Kommerzielle Anbieter verlangen:*

- 3,50 - 7,60€ / erste Stunde
- 18,00 - 28,90 / pro Tag (24h)

Daher freuen wir uns über jede Spende und besonders über  
regelmäßige Spenden.

[HEINERBIKE.DE/SPENDEN](https://www.heinerbike.de/spenden)



[HEINERBIKE.DE](https://www.heinerbike.de)